



## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE

### Elementi necessari:

- Uno spruzzino
  - Una spatola di feltro - Sapone neutro
  - Un panno di cotone
1. Pulire con acqua tiepida (no alcool) la superficie sulla quale si applicherà lo schermo.
  2. Miscelare il sapone neutro (es. figura n. 2) all'acqua contenuta nel serbatoio dello spruzzino (es. figura n. 3)(un cucchiaino da caffè per 1 litro di acqua).
  3. Bagnare bene la superficie dove si intende applicare la pellicola con la soluzione nello spruzzino.
  4. Applicare lo schermo, bagnando bene anche la parte tenuta per sollevare la pellicola per evitare impronte (es figura n. 4).
  5. Dopo aver bagnato la superficie di supporto e la pellicola (anche esternamente) utilizzare la spatola di feltro (es. figura n. 1) e spatolare accuratamente la pellicola partendo dal centro verso i bordi per eliminare l'acqua sottostante e eventuali bolle d'aria fino alla completa adesione (prestare attenzione a non graffiare la superficie) (es. figura n. 5).
  6. Asciugare accuratamente la superficie dello schermo senza premere eccessivamente.
  7. Quando possibile, lasciar riposare in posizione orizzontale per 48 ore.

### AVVERTENZE:

- È consigliabile lavorare in un ambiente privo di polvere.
- Prima di iniziare l'applicazione assicurarsi che il supporto su cui si desidera posizionare lo schermo non rilasci gas e non sia stato pulito con solventi o sostanze oleose.



Figura 1: esempio di spatola



Figura 2: esempio di sapone neutro



Figura 3: esempio di spruzzino

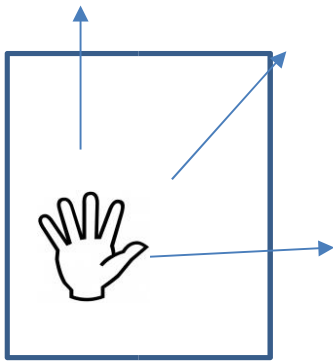


Figura 4: esempio di posizionamento

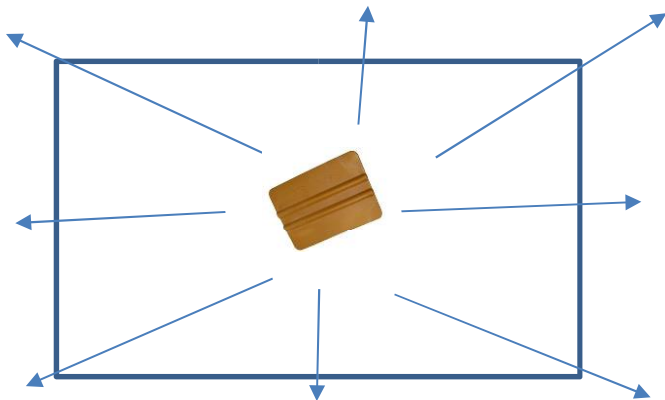


Figura 5: esempio di utilizzo spatola